

Guía de Usuario: ¿Cómo utilizar el Software ECO2?



Paso 0

- Elija el tipo de aplicación
- Elija el tipo de control de válvula actual
- Pulse continuar



Paso 1

Introduzca los parámetros del motor

Paso 2


Elija el tipo de aplicación

Paso 3

Seleccione el tipo de IPxx

Paso 4

Introduzca el ciclo de trabajo:
-Tiempo de funcionamiento
-Nivel de operación en % respecto a su capacidad

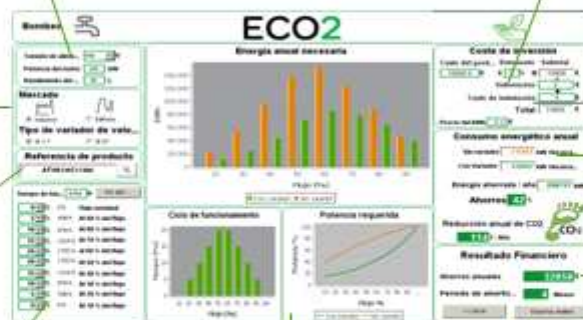

Paso 5

Introduzca el coste de la instalación

Resultado 1

Ahorros eléctricos y emisiones de CO₂

Resultado 2

Ahorros financieros y amortización

Resultados Gráficos

Vea gráficamente los posibles ahorros y el comportamiento de la instalación

Guarde sus resultados

Elabore un informe automáticamente